DK-2300 MANIIAI

雷子数取器

取扱説明書

DK-2300

この度は当社の製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。


この製品を安全に正しくご使用頂くために、ご使用前に

この説明書は、いつでも使用できるよう大切に保管してください。

∕!∖ ご使用上の注意‐

- ・本器を強い電磁波を出す機器の近くや静電気のたまっている物 体の近くで使用しないでください。
- ・本器を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・本器は防水形ではありませんので、水中や水のかかる場所での 使用は避けてください。
- ・本器を直射日光、ほこり、高温多湿での使用、保管をしないで ください
- ・電池を確実にケースに入れて使用してください。
- ・長期間本器を使用しない場合は、電池を外して保管してくださ
- ・本器の分解、改造等を絶対に行わないでください。
- ・本器は、液晶部分に保護シールが貼られた状態で出荷されてい ます。

各部名称

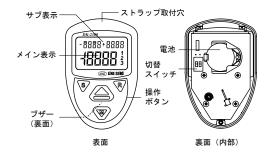

2. 仕様

形 式	DK-2300		
表示	メイン表示:7セグメントLCD 4.5 桁(10mm (文字高)) サ ブ表示:7セグメントLCD 4 桁(5mm (文字高))		
計数範囲	メイン表示:-9999~19999 サ ブ表示:-9999~ 9999		
電源	3V CR2032 電池内蔵 電池寿命約1.5年*		
使用温湿度範囲	5°C~+40°C / 85% RH (結露しないこと)		
保管温度	-10°C ~ +60°C		
規 格	CE規格 準拠		
質 量	約40g (電池含む)		

*本器は電池を内蔵した状態で販売しておりますが、その電池の残りの 容量は少なくなっている可能性があります。また、電池寿命は使用条件 によって異なる場合があります。

取扱いを誤った場合に、取扱者が傷害を負う恐れ のある場合や機器を損傷する恐れのある場合の注 意事項を記載しています。

●お問い合わせは下記まで =

ライン精桜株式会社

社 • 〒152-0001 東京都目黒区中央町2-37-7 * TEL:03-3716-5151(代) * FAX:03-3710-4552 版 * TEL:06-6538-0365(代) * FAX:06-6538-0315

メールアドレス * webtrade@line.co.ip ホームページ・ http://www.line.co.jp

3. 電池交換

表示が薄くなったり消えた場合は、電池を交換してください。

- 1. 裏側のカバー下部にあるネジを外してカバーを開けてください。 2. 雷池を左から右方向へ押して、そのまま上に持ち上げ雷池ホルダー・ から外してください。(下図の取り外し方法を参照してください)
- 3. 新しい電池を左から右方向へ差し込みながら電池ホルダーにはまる。 ように押し下げてください。(下図の挿入方法を参照してください)
- ※ ツメを押し広げるとスムーズに電池を外したりはめたりできます。

取り外し方法





電池が消耗したり、電池交換の際にはメモリーされているデータは 全て消去されます。

4. 操作方法

DK-2300は、4つの使い方ができる電子数取器です。タイプの選択は、 裏側内部にある切替スイッチによって選択できます。

切替スイッチの設定

タイプ変更する場合は、裏側の電池を外してから切替スイッチを 希望タイプに設定してください。

タイプ	スイッチ 1	スイッチ 2
タイプ1 加算減算カウンタ	ON	ON
タイプ2 2連式加算カウンタ	ON	OFF
タイプ3 3択加算減算カウンタ	OFF	ON
タイプ4 メモリー付加算カウンタ	OFF	OFF

*初期状態は、タイプ1の加算減算カウンタに設定されています。

ブザーの設定

本器はブザーを内蔵しています。下記の方法で設定してください

- ●タイプ1~3
- リセットボタンを押し続けると、ブザー機能がオンもしくはオフ されます。この場合、計数値はリセットされます。 ご注意ください。
- ●タイプ4
- カウントモード時*にリセットボタンを押し続けると、ブザー機 能がオンもしくはオフされます。この場合、計数値はリセットさ れます。ご注意ください。
- *カウントモード時については、操作方法の「タイプ4:メモリー・ 付加算カウンタ」を参照してください。

DK-2300 MANUAL

タイプ 1:加算減算カウンタ

表示サンプル



ボタン操作

タイプ				\$
タイプ 1 加算減算カウンタ	Up	Down	リセット	機能なし

Upボタン/Downボタンでそれぞれ加算/減算が行えます。メイン表 示の値が現在の計数値です。計数範囲は-9999~9999です。計数範囲 を越えてボタンが押された場合は、Errorと表示されます。サブ表示に は、前回と前々回の計数値が表示されます。

リセットボタンを押すとメイン表示値はゼロとなり、今までの表示 値はサブ表示の左上に表示されます。左上の表示値は右上に移動しま す。右上の表示値は消去されます。

タイプ2:演算(和・差)表示付2連式加算カウンタ

表示サンプル



和もしくは差を表示

ボタン操作

タイプ		$\langle \mathbb{A} \rangle$	\mathbb{R}	\$
タイプ 2 2 連式加算カウンタ	Up (カウンタA)	Up (カウンタB)	リセット	セレクト (+/-)

カウンタAを加算するにはUp(カウンタA)ボタンをカウンタBを加 算するにはUp(カウンタB)ボタンを押してください。 計数範囲は0~9999です。計数範囲を越えてボタンが押された場合は Errorと表示されます。メイン表示値はカウンタA・Bの和もしくは差 を表示1.ます。

セレクトボタンを押すと、和・差の表示を切替えます。和・差の表 示値範囲は-9999~19998です。

リセットボタンを押すと全ての表示値がゼロとなります。個別にリ セットすることはできません。ご注意ください。

●注意 -

Errorと表示された場合

カウント中に計数範囲を越えた場合、Error表示されます。 Error表示中は、それ以上の計数ができません。 リセットボタンを押してError表示を解除してください。 計数値がゼロになったらカウントが行えます。

タイプ3:3択(3者択一)加算減算カウンタ

表示サンプル



ボタン操作

タイプ		\B	R	\$
タイプ3 3 択加算減算カウンタ	Up	Down	リセット	シフト


Upボタン/Downボタンで、メイン表示の計数値をそれぞれ加算/減 算が行えます。計数範囲は-9999~9999です。計数範囲を越えてボタ ンが押された場合は、Errorと表示されます。

シフトボタンを押すと、3つのカウンタが時計回りに移動します。 現在有効になっているカウンタの番号はメイン表示の右側にあるカウ ンタナンバーで確認することができます。

リセットボタンを押すと、現在有効になっているカウンタのメイン 表示の計数値はゼロとなります。

タイプ4:メモリー付加算カウンタ

表示サンプル

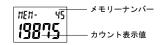

ボタン操作

タイプ			W	\mathbb{R}	\$
タイプ4 メモリー付	カウント モード	Up	Memory	II de su la	シフト
加算カウンタ	メモリー 呼び出し モード	Scroll Up	Scroll Down	- リセット	271

●カウントモード

Upボタンで0~19999まで計数可能です。計数範囲を越えてボタンが 押された場合は、Errorと表示されます。

計数値をメモリーさせるにはMemoryボタンを押してください。 メモリーされるとメモリーナンバーが1つ加算されます。メモリーは 最大で59件できます。それ以上メモリーさせようとした場合は、 FULLと表示されます。

リセットボタンを押すとメイン表示値の計数値がゼロとなります。

●メモリー呼び出しモード

シフトボタンを押すと、メモリー呼び出しモード機能がオンもしく はオフされます。オンの場合は、MEMとメモリーナンバーが点滅し ます。メイン表示値にはメモリーされた計数値が表示されます。 サブ表示のメモリーナンバーで何番目にメモリーされた計数値なの かを確認することができます。

Scroll Up/Downボタンでメモリーナンバーを変更してメモリーした 計数値を見ることができます。メモリーを消去する場合は、リセッ トボタンとScroll Downボタンを押してください。全てのメモリーが 消去されます。またカウントモード時の計測値もゼロにリセットさ れます。メモリーを個別にリセットすることはできません。ご注意 ください。

本紙は2007年2月21日現在のものです。 4DK2001B 記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。

All Rights Reserved, Copyright © 2007, LINE SEIKI CO., LTD.